



# CRAZY IRON

МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ





TRIUMPH Street Triple 1050 S \ R \ RS `19-  
ID 7010412/7010417

Комплектация и схема сборки:

Левая сторона:

Правая сторона:

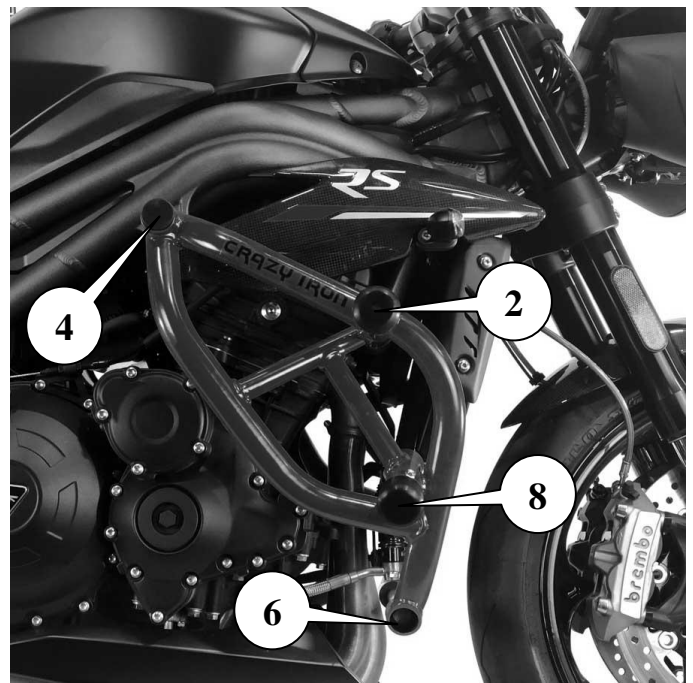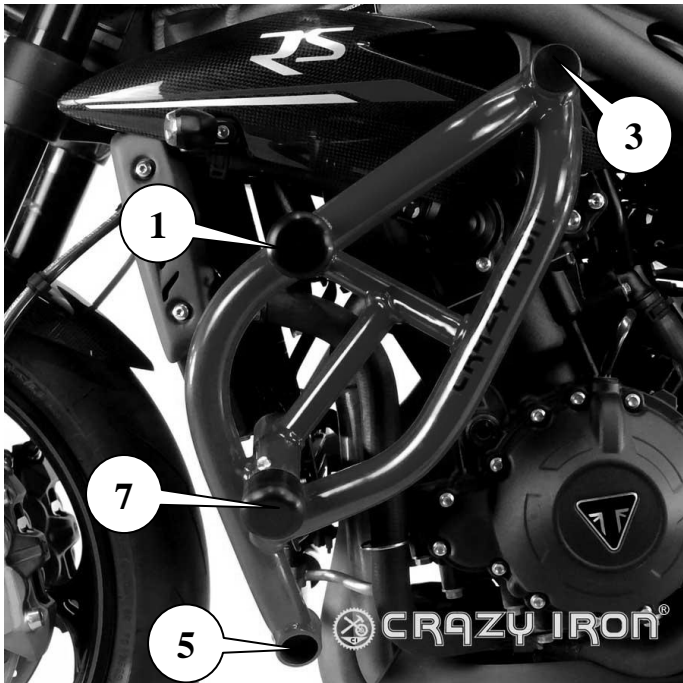



# CRAZY IRON








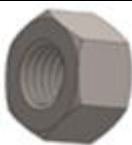



















МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ

Комментарии:

**Обращаем Ваше внимание, что для модели Street Triple 1050 R при наличии нижнего обтекателя (плуга) будет необходима его доработка (плуга)!**

1. Обратитесь в специализированный сервис, не производите работы по установке клетки самостоятельно!
2. Выверните оригинальные болты в точках №1 и №3
3. Приложите левый каркас клетки к точкам №1 и №3
4. Наживите Болтом M12x1,25x100 левый каркас клетки в точке №1 через проставочную втулку 34x12x15
5. Наживите Болтом M12x1,25x90 левый каркас клетки в точке №3
6. Выверните оригинальные болты в точках №2 и №4
7. Наживите правый каркас клетки болтами M12x1,25x100 в точках №2 и №4
8. Установите между точками №5 и №6 штангу длиной 255 мм и зафиксируйте ее болтами M10x1,25x30
9. Затяните крепеж с усилием согласно таблице.
10. Установите в точках №1,2,7,8 Слайдеры и зафиксируйте их саморезами.
11. Установите в точках №3 и №4 декоративные заглушки.
12. В случае использования демпферной клетки артикул 7010417 вместо слайдеров в точка №1,2,7,8 используются демпферные слайдеры. (см схему сборки демпферных слайдеров)

Общие моменты затяжки в Н*м		
Резьба	Материал	
	Сталь	Алюминий
M6	10	6
M8	24	20
M10	48	35
M12	56	45

Позиция	Наименование				
1	Болт М12х1,25х100	Шайба, Гайка	Втулка 34х12х15	Слайдер	Саморез
					
2	Болт М12х1,25х100	Шайба	Гайка	Слайдер	Саморез
					
3	Болт М12х1,25х90	Гровер	Шайба	Декоративная заглушка	
					
4	Болт М12х1,25х100	Гровер	Шайба	Декоративная заглушка	
					
5	Болт М10х1,25х30	Гровер	Шайба	Штанга L=255	
					
6	Болт М10х1,25х30	Гровер	Шайба		
					
7	Слайдер	Саморез			
					
8	Слайдер	Саморез			
	